

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДОВОДЧИКИ ДВЕРЕЙ

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ПЛАВНОЕ
ЗАКРЫТИЕ**

**НАДЕЖНОСТЬ
И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

**РАБОТА
ДО -30 °C**
**ТЕХНОЛОГИЯ
PIN-TO-PIN**


SmartGear – интеллектуальная система автоматического довода дверей автомобиля.

Конструкция состоит из металлической пластины, мотор-редуктора, тросика и блока управления.

После первого щелчка замка доводчик плавно и надежно закрывает дверь до полного запираения.

ТЕХНОЛОГИЯ PIN-TO-PIN

Монтаж производится в штатные места без сверления, сварки и вмешательства в конструкцию автомобиля.


ПРЕИМУЩЕСТВА SMARTGEAR


Индивидуальная разработка под каждую модель автомобиля



Более 30 000 циклов испытаний на специальном стенде



Работа в условиях низких температур до -30 °C



Полностью скрытая установка




Сохраняет заводскую гарантию автомобиля



Надежные материалы и качественная электроника

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 1 Мотор доводчика – 1шт
- 2 Блок управления – 1шт
- 3 Пластина доводчика – 1шт
- 4 Проводка – 1шт
- 5 Проставка петли – 1шт
- 6 Вставка детского замка – 1шт
- 7 Уплотнитель пластины – 1шт
- 8 Инф. наклейка – 1шт
- 9 Праймер – 1шт
- 10 3м скотч – 1шт
- 11 Лист виброизоляции – 1шт
- 12 Коробка – 1шт

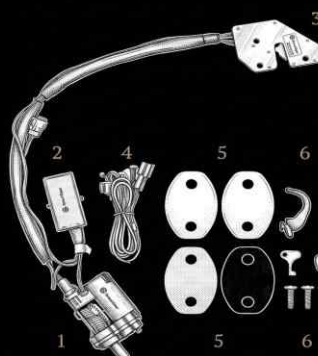

**ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ
С ПРИВЕДЕННОЙ НИЖЕ ИНФОРМАЦИЕЙ**

Отключите питание автомобиля

Проверьте комплектность изделия

Убедитесь что комплект подходит вашему авто

УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА
**01 НАПРАВЛЯЮЩАЯ
ЗАМКА**


Для плотного прилегания сточите направляющую заподлицо.


02 МОНТАЖ ПЛАСТИНЫ

Установите пластину на замок через штатные отверстия.


**03 ФИКСАЦИЯ МОТОРА
И БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ**

Определите место установки мотора и обезжирьте поверхность. Зафиксируйте мотор на площадке стяжками, а площадку приклейте на двусторонний скотч.

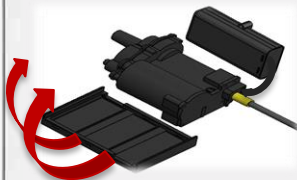
**04 УСТАНОВКА ПРОСТАВОК
ПОД ПЕТЛЮ**

Подберите и установите проставки под петлю. Отрегулируйте по высоте, если это необходимо.


05 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

Подключите питание к постоянному плюсу через предохранитель.



В частных случаях требуется протяжка питания в салон.



Во избежание деформации троса или несрабатывании доводчика убедитесь, что оплетка троса выводит из пластины и мотора без изгиба или залома.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Каждая партия доводчиков проходит выборочные испытания на собственной производственной площадке.

Испытания при низких температурах до -30 °C

- ✓ Ресурсные испытания – до 30 000 циклов безотказных срабатываний
- ✓ Проверка усилия доведения
- ✓ Контроль электрических компонентов
- ✓ Проверка качества сборки и материалов

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ

После установки и подключения питания проверьте работоспособность:

- Легкое захлопывание двери до первого щелчка
- Резкое закрытие двери

В обоих случаях доводчик должен отработать до полного закрытия замка.

ВАЖНО!


Мотор доводчика клеится на вибропласт из комплекта.



Если шумоизоляция дверей уже была произведена ранее – рекомендуется зафиксировать мотор с помощью стенового герметика на виброизоляцию во избежание отклеивания!



Не допускайте попадания воды в технологические отверстия замков дверей.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Автоматические доводчики дверей SmartGear являются технически сложным устройством.

Гарантия действует только при условии полного соблюдения инструкции по установке доводчиков SmartGear.

При эксплуатации и мойке автомобиля нельзя допускать попадания воды в технологические отверстия замков дверей. В зимнее время года это может привести к образованию льда в механизме доводчика и препятствовать его работе, а в теплое время послужить причиной вывода из строя электрических компонентов мотора. В случае наличия следов обильного попадания воды в элементы доводчика дверей SmartGear в замене оборудования по гарантии может быть отказано.



ЧАСЫ РАБОТЫ
пн-пт 9:00-18:00



ТЕЛЕФОН
+7 (495) 492-70-90



ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
Support@nircom.ru